

**СТАНДАРТ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВЕСОК**  
**4 ЭТАЖ, КОРПУС В**  
ТРК «ГУЛЛИВЕР»

## Требования к размещению вывесок:

- Вывеска должна располагаться на специально организованном фризе (схема 1)
- Высота фриза единая для всех арендаторов
- Вывеска должна располагаться симметрично относительно оси  
роллеты и симметрично относительно горизонтальной оси фриза

## Тип конструкции вывески:

- Отдельно стоящие объёмные буквы/символы с внутренней светодиодной подсветкой (без подложки)
- Лицевая часть букв молочно-белый акрил (!)
- Исключения - символ/логотип допускается в полноцвете
- Цвет торцевой части вывески: черный

### Габаритные размеры вывески:

- При проектировании ширины вывески соблюдать отступ от краев фриза не менее 500 мм
- Высота 450-500 мм
- Глубина не более 100 мм

### Дополнительные характеристики:

- Цветовая температура внутренней подсветки: от 4000-5000K
- Тип крепления рекламоносителя: на раме
- Рама: профильная металлическая труба, в порошковой окраске цвет черный
- Мощность в точке подключения рекламоносителя: до 300 Вт
- Максимальный вес рекламоносителя в сборе: не более 40,0 кг

## Схема фасада модуля

Место размещения вывески - верхний фриз

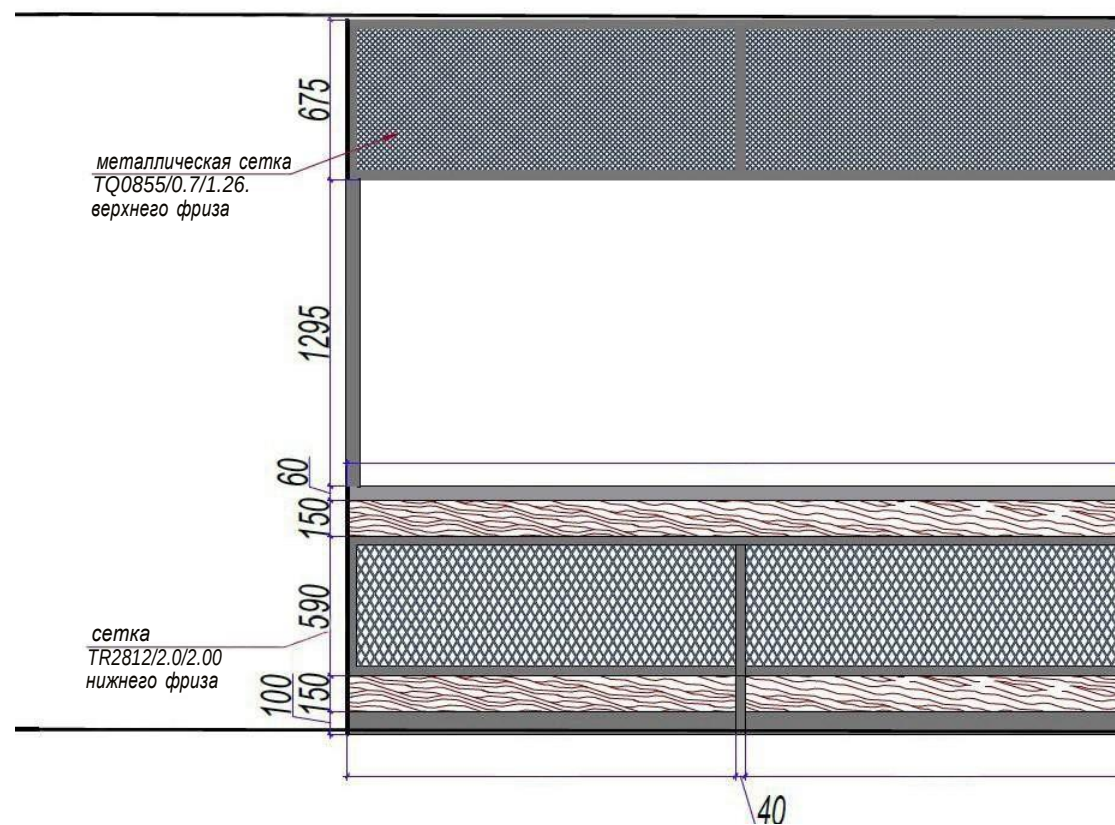


Схема 1

## Пример визуализации фасада арендатора



## Схемы расположения крепёжных гаек для крепления вывесок

Модуль В 402

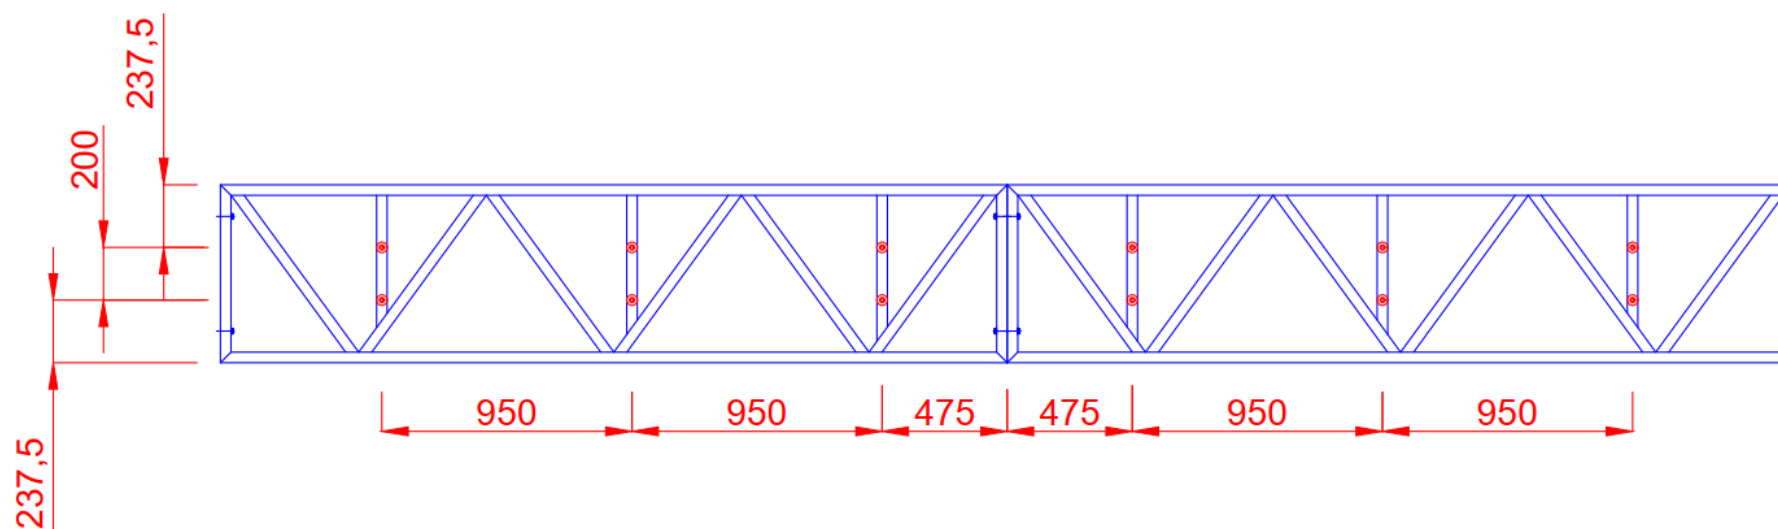


Схема 2

Модуль В 403


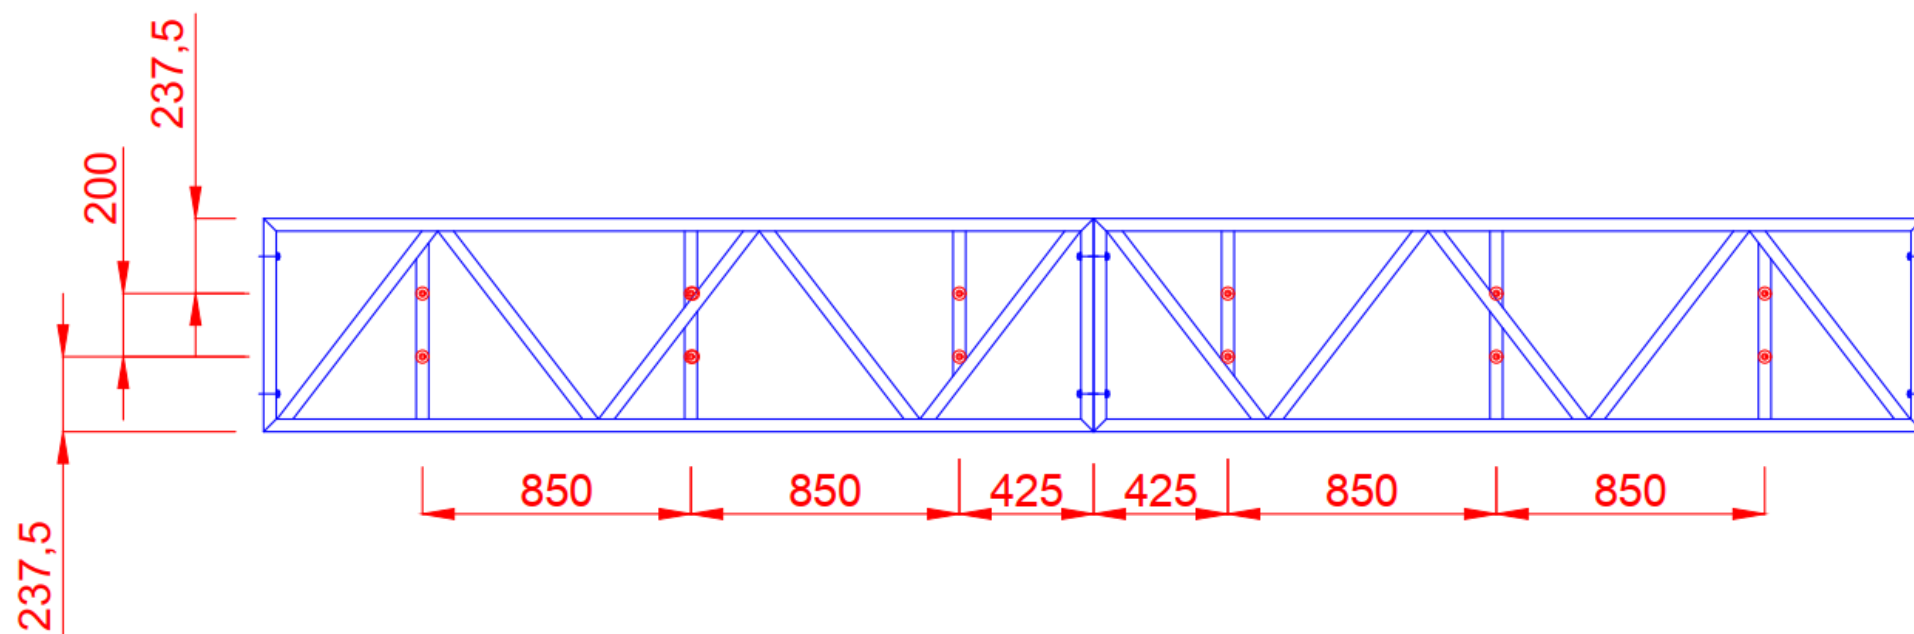


Схема 3

Модуль В 403/1

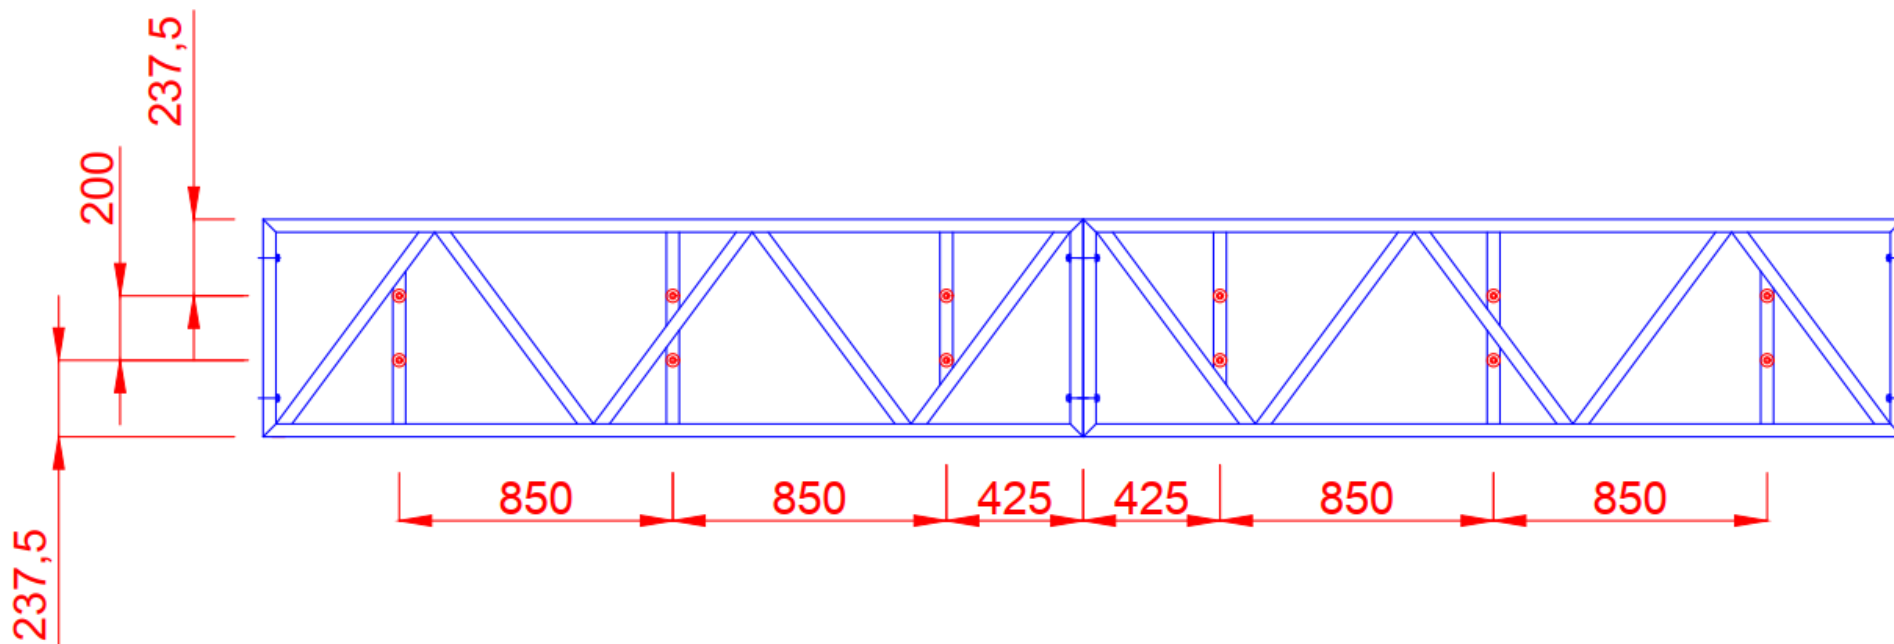

### Схема 4

## Модуль В 404

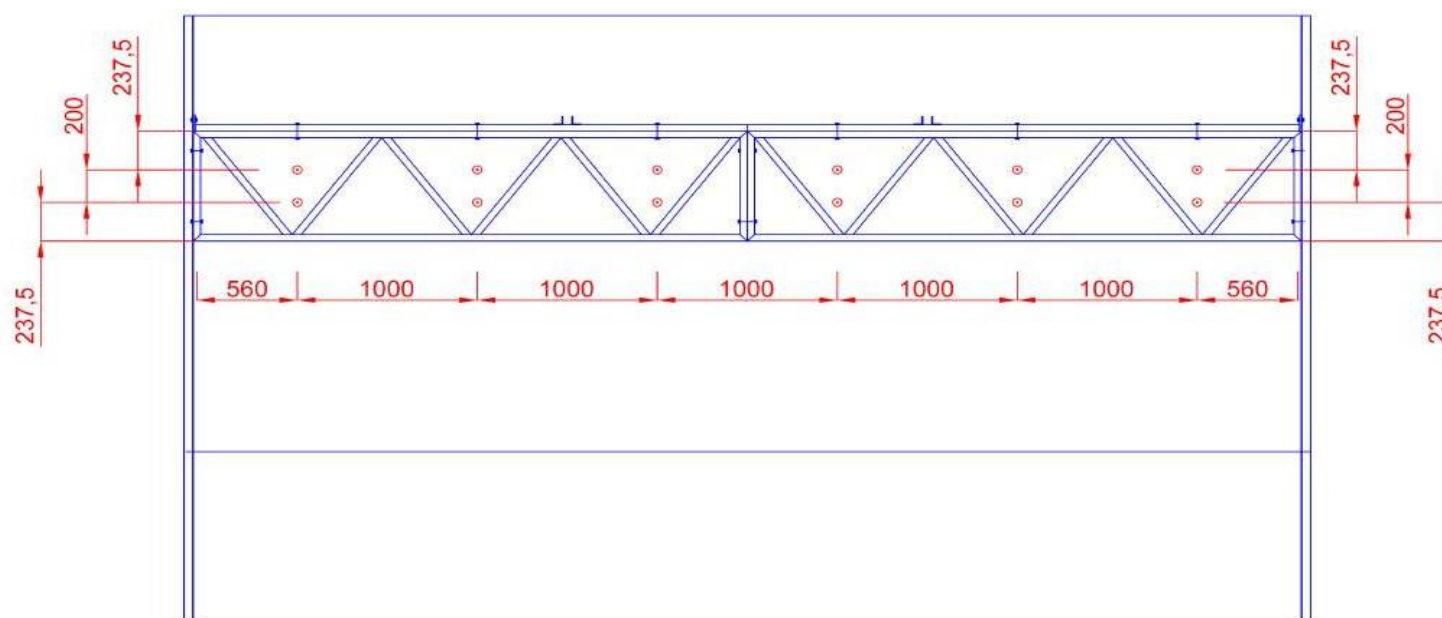


Схема 5

## Модуль В 405

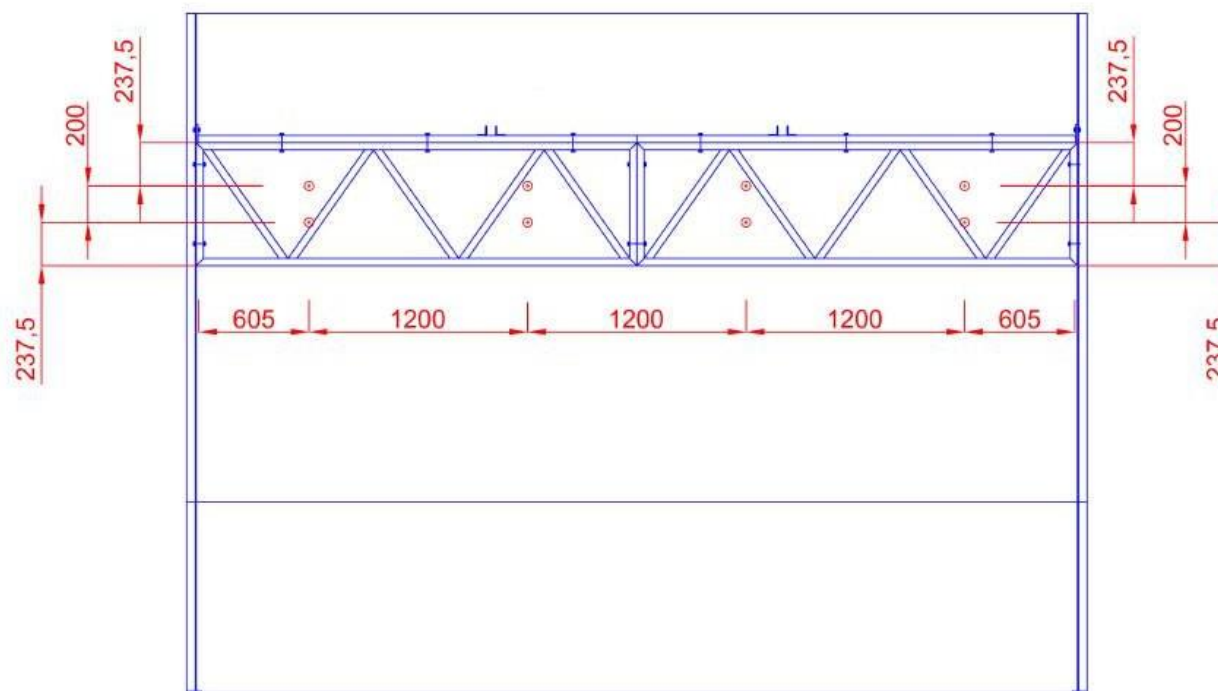


Схема 6

## Модуль В 406

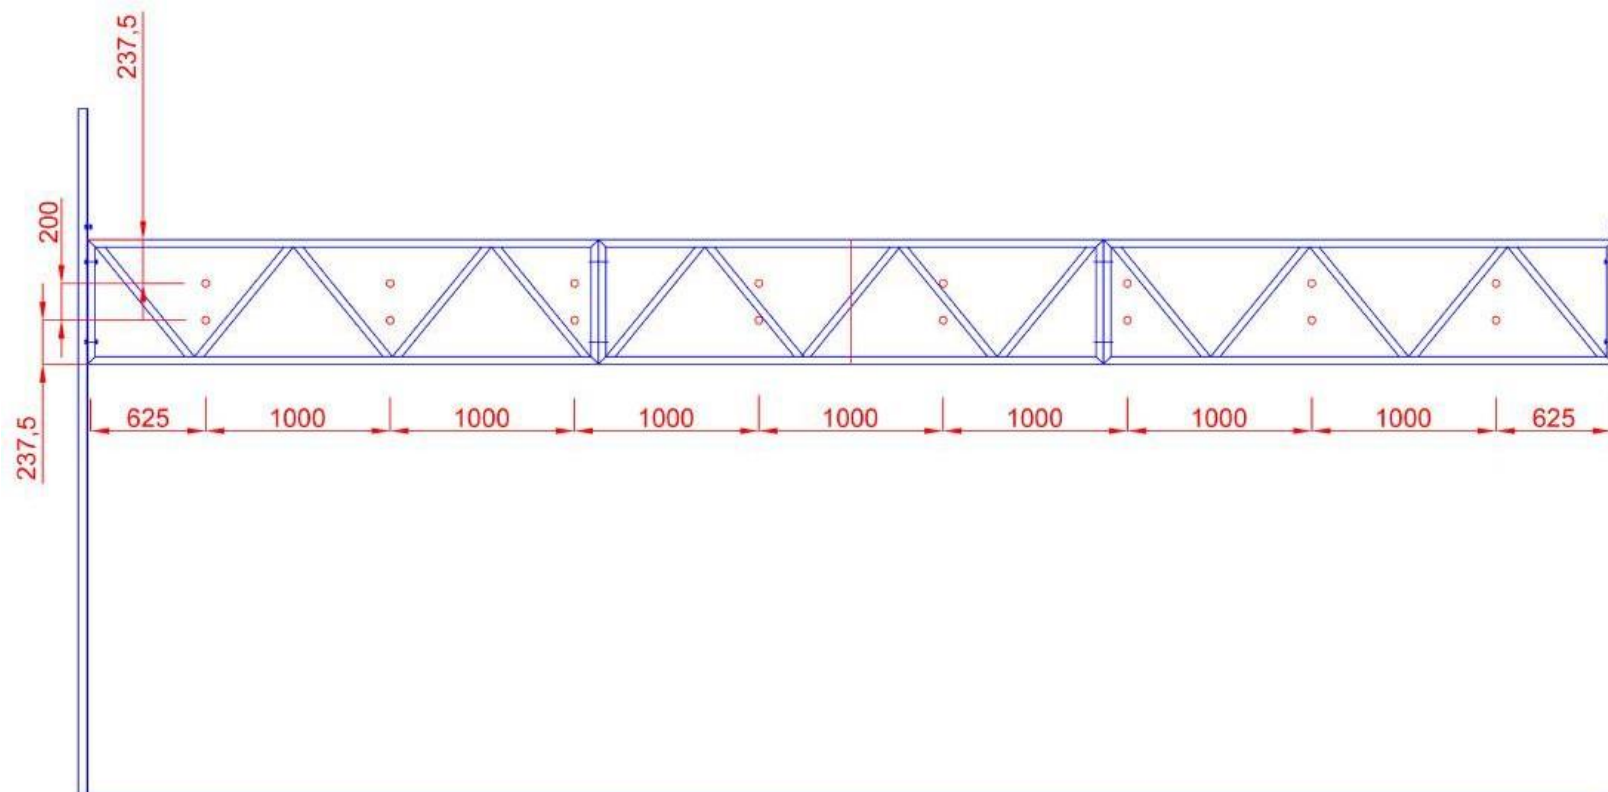


Схема 7

Модуль В 407/В 407/1

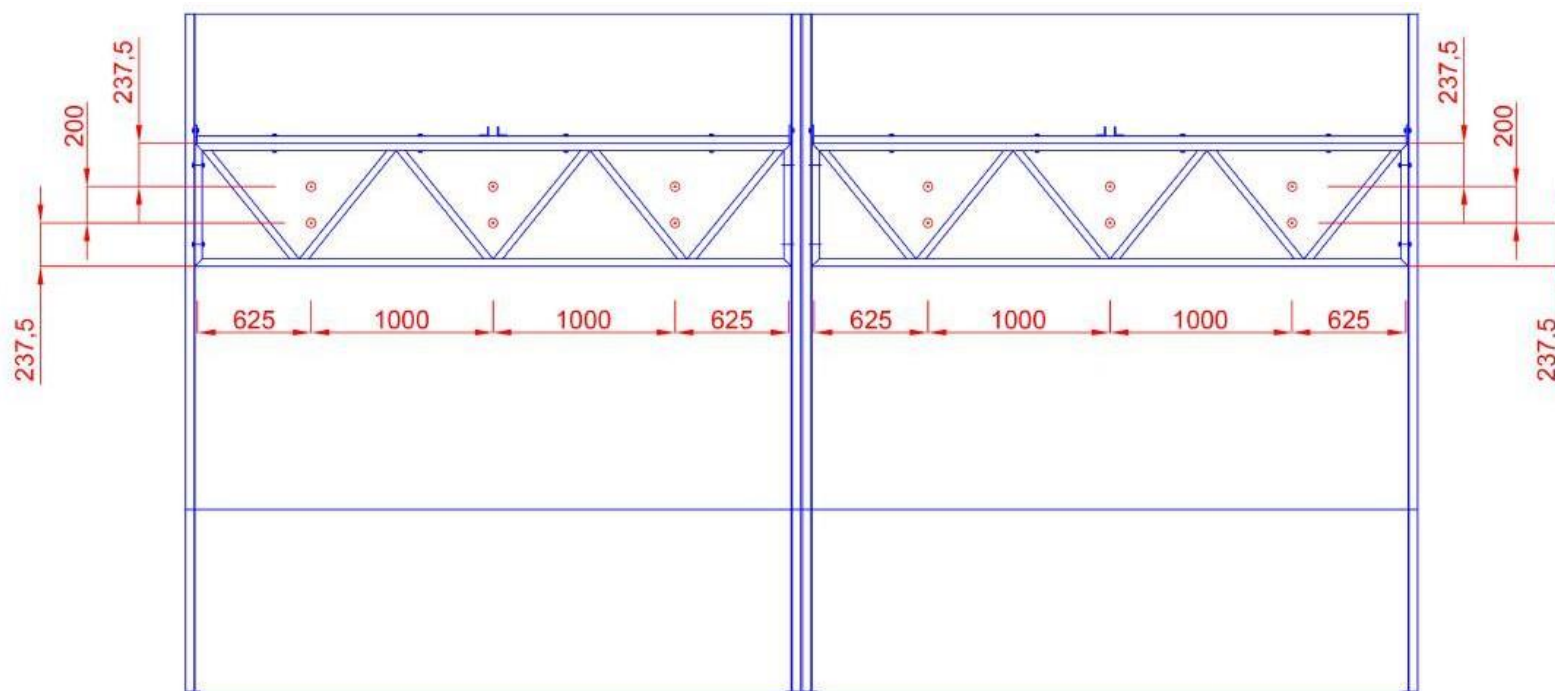


Схема 8

## Схема крепления основы рекламной вывески

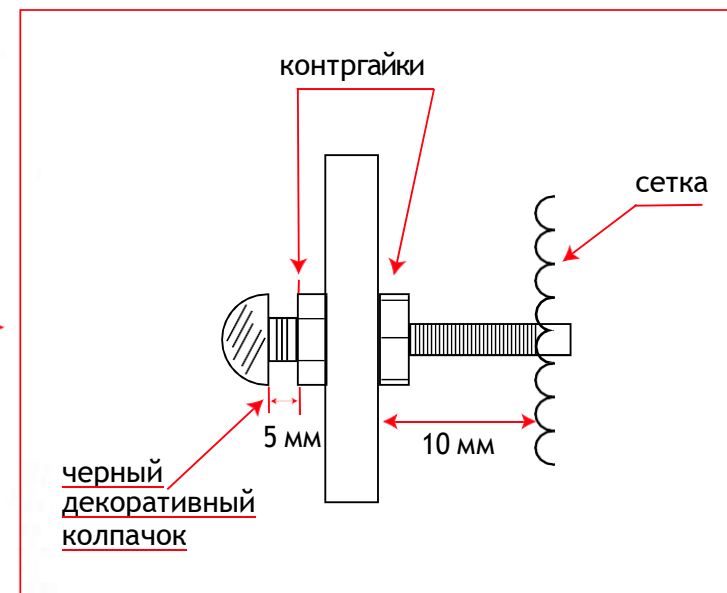
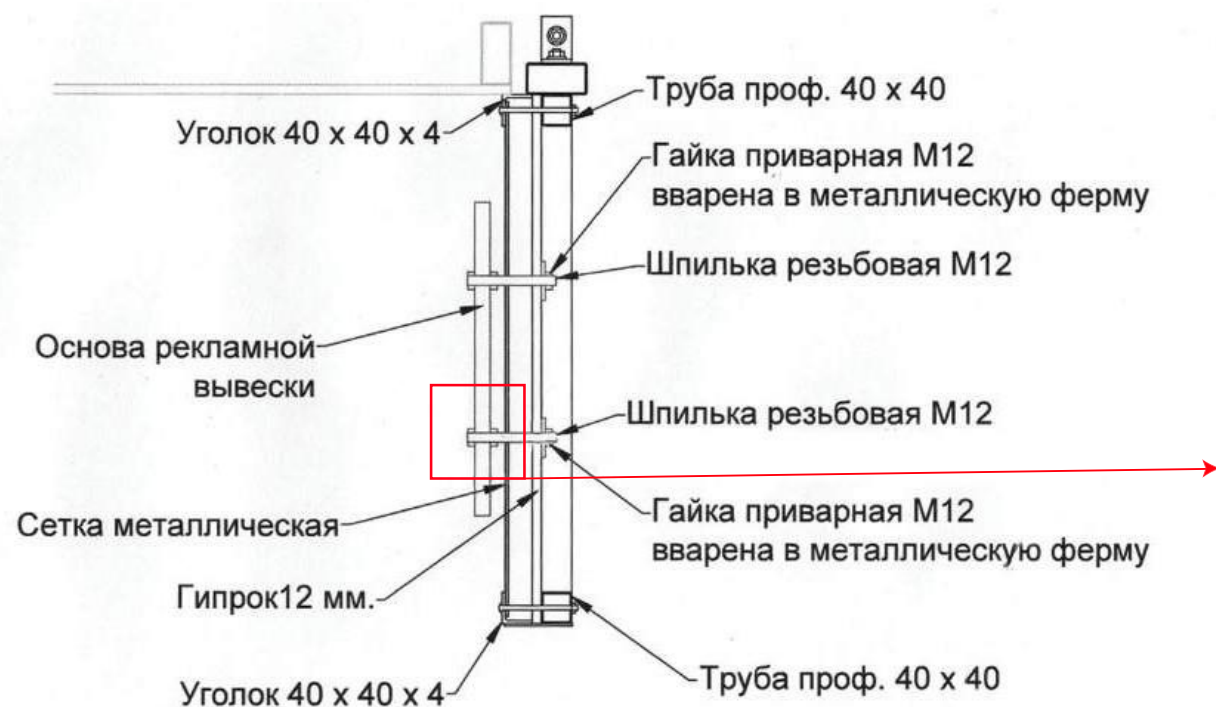


Схема 9

## Описание схемы крепления основы рекламной вывески (схема 9)

- Крепление вывесок к несущему металлическому профилю предусмотрено с использованием резьбовых шпилек М12, которые вкручиваются в приварные гайки.
- Гайки являются элементом профиля и расположены в местах, указанных на схеме (схемы 2-8), индивидуальной для каждого ресторана.
- При монтаже рекламной вывески необходимо выдержать, указанный на схеме отступ от металлической сетки — 10 мм.
- На конце шпильки предусмотрен декоративный колпачок-заглушка черного цвета.
- Конструкция вывески не должна затруднять доступ к механизму аварийного открывания роллеты.